


S4000

Cappa Isola / Island Hood 90 **2442.090**

Cappa Isola / Island Hood 120 **2442.120**

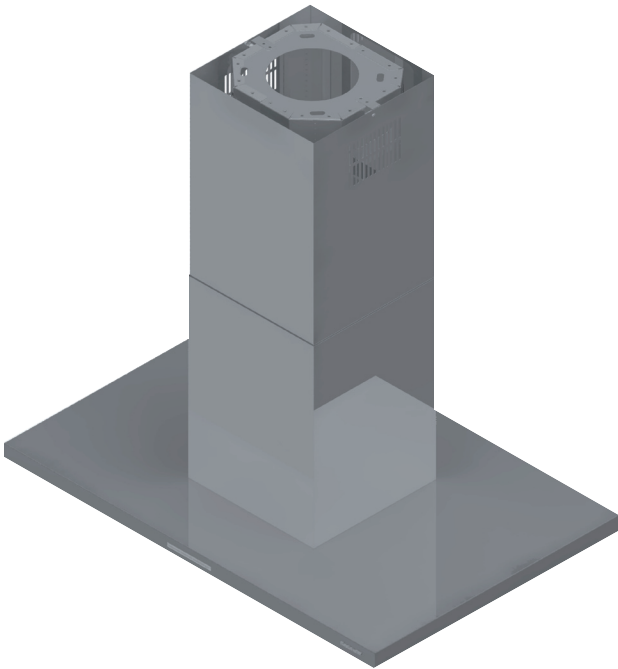

Cappe d'arredo / HOODS



Forni / *Built-in ovens*



Lavelli / *Sinks*



Miscelatori / *Faucets*



Piani Cottura / *Cooker hobs*

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E L'USO DELLA CAPPA ISOLA SERIE 4000

GENERALITA':

Prima di installare e utilizzare la cappa, leggere attentamente tutte le istruzioni riportate nel seguente manuale.


Si raccomanda di conservare accuratamente libretto e certificato di garanzia.

UTILIZZAZIONE:

La cappa appartiene al tipo ASPIRANTE; odori e vapori aspirati devono essere convogliati in un condotto esterno di evacuazione.

E' possibile trasformare la cappa in "Filtrante" acquistando la confezione - Filtro in carbone cod. 9700400.

DIMENSIONI DI MASSIMA

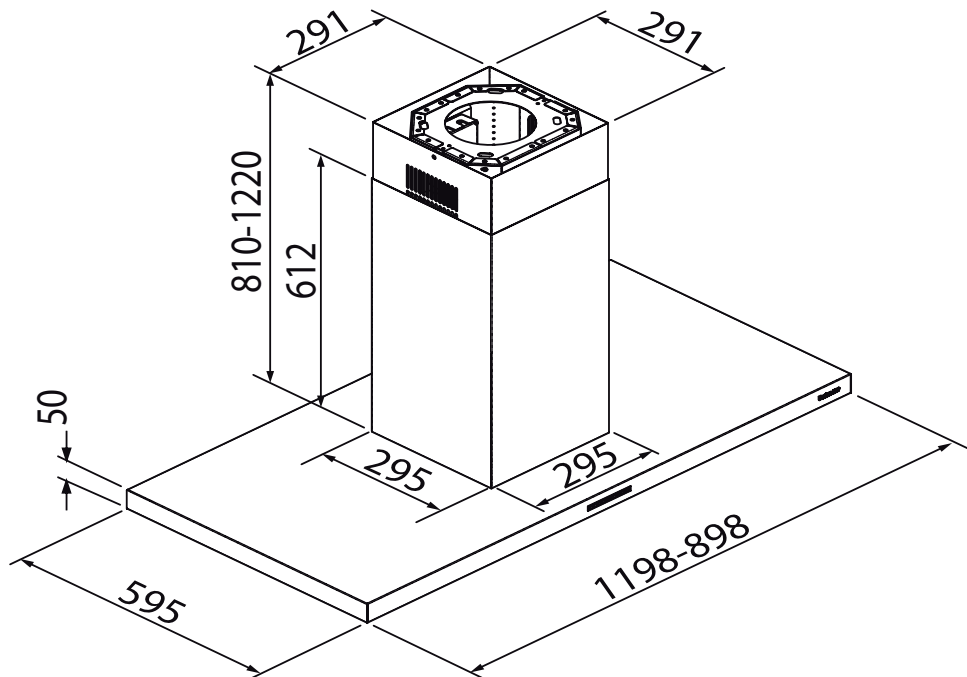



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CAPPA ISOLA SERIE 4000

OPERAZIONE N° 1

- 1a Togliere le due viti Z che fissano il tubo superiore alla struttura. N.B. tenere con le mani il tubo superiore.
- 1b Far scorrere il tubo superiore verso il basso.
- 1c Togliere le viti V che fissano la struttura scorrevole a quella fissa.

OPERAZIONE N° 2

- 2a Controllare l'altezza occorrente dal soffitto al filo inferiore cappa lasciando 650/700 mm. dal piano delle griglie dei fuochi.

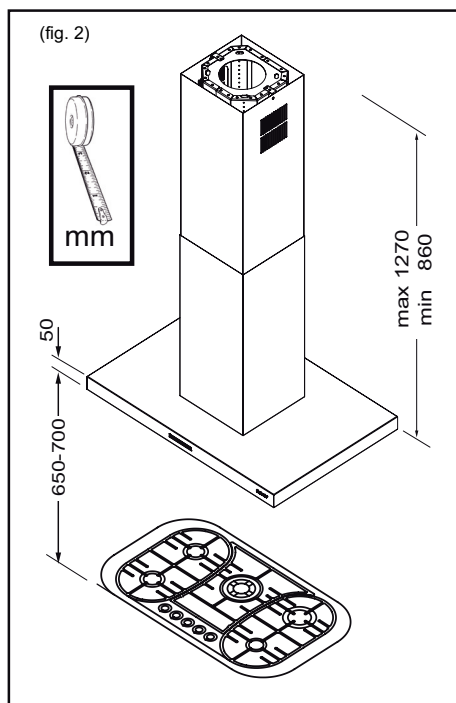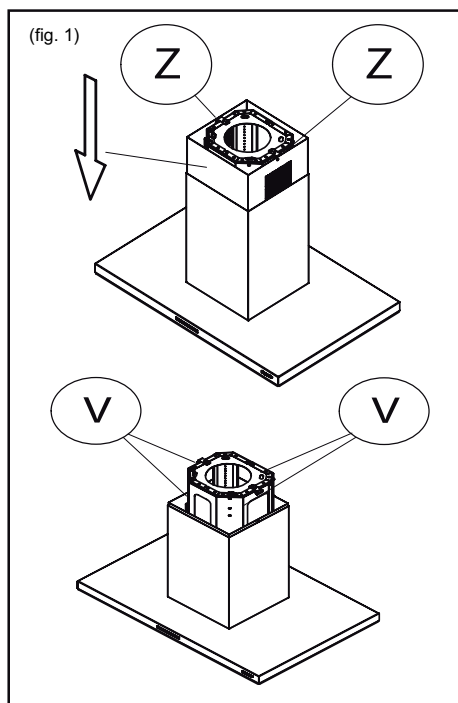

OPERAZIONE N° 3

3a Riportare la misura desiderata dal filo inferiore-cappa e la parte superiore della struttura scorrevole tirandola verso l'alto.

3b Fissare la struttura con le viti V n° 2 per lato (tot. n° 8).

N.B. Vi sono 3 fori per lato; il foro al centro non si deve utilizzare.

ATTENZIONE

- I fori della struttura sono a passo 15 mm e quindi occorre usare quelli più vicini alla misura desiderata.
- E' indicata, con apposito cartello, la misura MAX in altezza che si può ottenere garantendo la rigidità della struttura.

OPERAZIONE N° 4


4a Trovare il centro di fissaggio della cappa sul soffitto.

4b Usare l'apposita maschera per segnare i 4 centri di foratura.


4c Forare con punta da 10 mm.

4d Inserire i Fischer ed avvitare le speciali barre filettate con l'apposito inserto "CHIAVE TORX" (T) in dotazione.

(fig. 3)

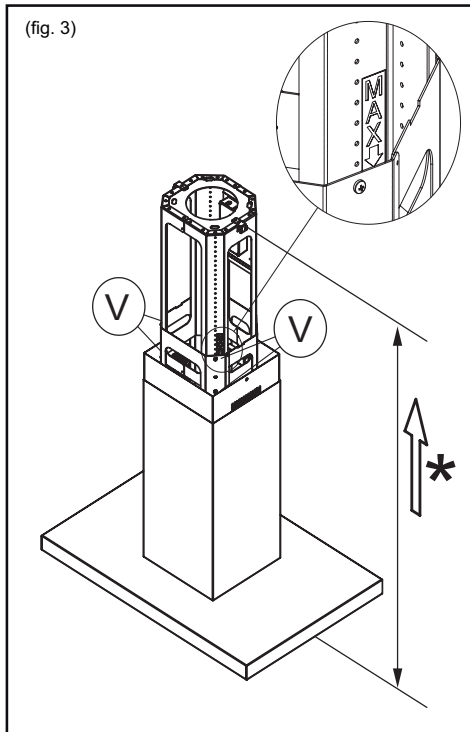

(fig. 4)

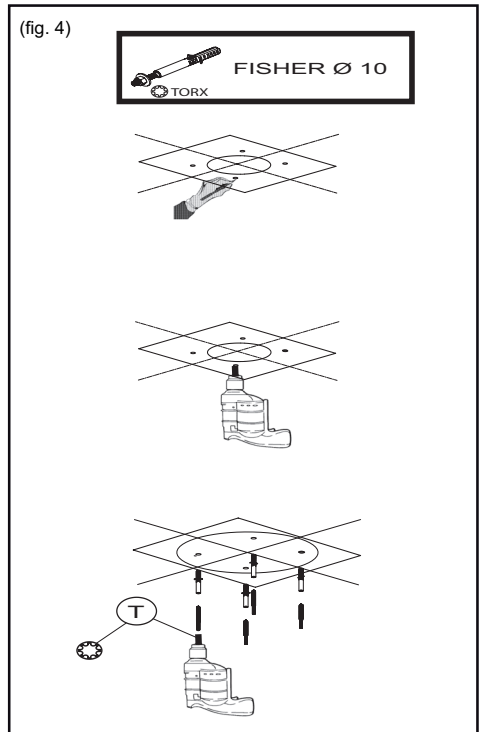

OPERAZIONE N° 5

5a Portare la cappa verso il soffitto, inserire la struttura superiore nelle barre filettate e bloccare con le rondelle e dadi Y (n° 2 dadi per barra).



ATTENZIONE

- Bloccare con doppi dadi in modo da impedire l'allentamento dovuto ad eventuali vibrazioni.

OPERAZIONE N° 6

6a Effettuare il collegamento del tubo di evacuazionefumi ed elettrico.

6b Portare il tubo scorrevole verso l'alto e bloccare con le viti Z.

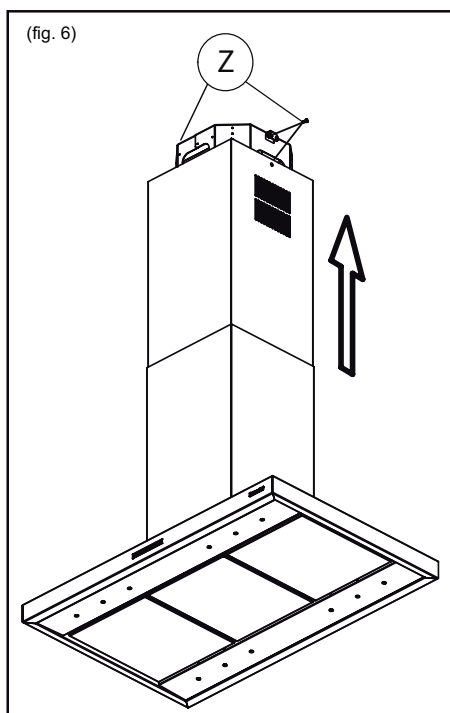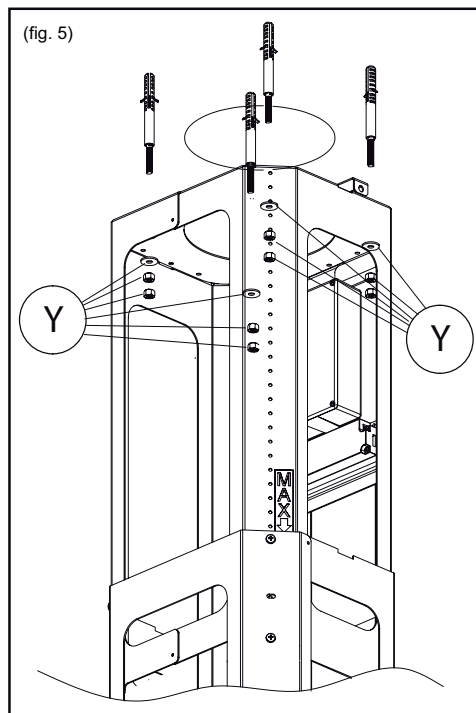

COLLEGAMENTO ELETTRICO:

Prima di effettuare qualsiasi collegamento assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella riportata sull'etichetta posta all'interno dell'apparecchio.

Si consiglia di affidare il collegamento elettrico ad un tecnico qualificato.

Apparecchio sprovvisto di spina: applicare una spina a norme oppure un interruttore onnipolare a norme con una distanza dei contatti in apertura non inferiore a 3 mm. Il cavo di terra non deve essere interrotto dall'interruttore.

Si declina ogni responsabilità per inconvenienti derivanti dall'inosservanza delle suddette disposizioni.

La ditta costruttrice si riserva di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.

PANNELLO DI COMANDO:

Il pannello di comando è di tipo elettronico ed è posizionato nella parte anteriore della cappa.


FUNZIONE TASTI:

 **Accensione e spegnimento luci.**

- 1 Accensione 1ª velocità e spegnimento motore.**
- 2 Accensione 2ª velocità.**
- 3 Accensione 3ª velocità.**
- 4 Accensione 4ª velocità.**

NOTE:

- Dopo 30 ore di funzionamento della cappa i led dei "tasti 1,2,3,4" lampeggiano per 30 secondi a motore spento per segnalare la necessità della pulizia dei Filtri.
N.B. Premendo "a lungo" il tasto "velocità 3", a motore spento, l'allarme viene RESETTATO.
- Il bordo perimetrale dei tasti rimane sempre illuminato. Per disattivarlo premere "a lungo" il tasto "velocità 1" a motore spento.
N.B. Per riattivare l'illuminazione premere sempre "a lungo" il tasto "velocità 1".
- E' possibile ritardare, automaticamente, lo spegnimento del motore premendo a lungo uno dei tasti delle Velocità.
Il motore rimarrà acceso per altri 10 minuti.

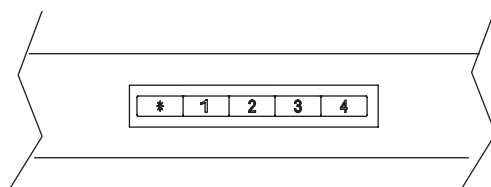

MANUTENZIONE:

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione.

- 1) **Pulizia delle parti di acciaio inox:** al fine di evitare graffi sulle superfici si sconsiglia l'uso di polveri abrasive o spazzole. Utilizzare detergenti liquidi specifici per acciaio inox.
- 2) **Pulizia del filtro:** smontare il filtro agendo sulla maniglia e lavarlo in lavastoviglie o con acqua saponata, evitando di strofinare con panni o spugne.
Prima di riporre il filtro asciugarlo accuratamente.

ATTENZIONE

- L'aria espulsa non deve essere convogliata in condotti che siano condivisi da altri apparecchi alimentati con energia diversa da quella elettrica. (es. stufe a legna, stufa gas, caldaie a combustibili ...)
- Qualora l'utilizzo della cappa sia contemporaneo ad altri apparecchi, alimentati con energia diversa da quella elettrica, dovrà essere prevista un'adeguata aerazione del locale.
- E' da escludere l'impiego di fiamma libera sotto la cappa o la preparazione di cibi alla fiamma poichè potrebbe dar luogo ad incendi. Controllare che l'olio non si surriscaldi durante le frittture onde evitare che prenda fuoco.
- L'inosservanza delle norme di pulizia dei filtri comporta rischi d'incendio. Si raccomanda quindi di attenersi alle istruzioni suggerite.

IMPORTANTE:

il montaggio della cappa in presenza di altri apparecchi non elettrici (es. stufe a legna, stufa gas, caldaie a combustibili ...) dovrà prevedere uno scarico esterno che assicuri una buona aerazione. Verificare le condizioni del camino di scarico nel caso in cui quest'ultimo sia rimasto inutilizzato per molto tempo.

Ricordarsi inoltre di prestare la massima attenzione alle locali norme vigenti in materia di evacuazione fumi.

Tutti i suggerimenti forniti al riguardo devono essere scrupolosamente osservati al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DAL MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI FORNITE.

TABELLA CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	ISOLA 90	ISOLA 120
Codice	2442.090	2442.120
Dimensioni	898X595X50 mm	1198X595X50 mm
Portata	240-1000 m³/h	240-1000 m³/h
Illuminazione Piano	n. 12 LED X 1 W	n. 18 LED X 1 W
Filtri anti-grasso	1	1
Sportelli per Asp. Perim.	3	4
Velocità d'esercizio	4	4
Funzionamento	Aspirante	Aspirante
Finiture	inox spazzolato Foster	inox spazzolato Foster
Diametro foro espulsione Aria	Ø 120-150 mm	Ø 120-150 mm
Tensione	220 – 240 V	220 – 240 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Potenza massima assorbita	362 W	368 W

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE OF THE S. 4000 ISLAND HOOD

GENERAL INFORMATION:


before installing and using the hood, read carefully all instructions contained in the present handbook. We suggest that you always keep the handbook and the warranty certificate within easy reach.

USE:

the hood at issue is a SUCTION hood. The odours and vapours coming from the motor shall be conveyed into and external exhaust duct.

The extractor hood can be converted into a "Filtering" hood by purchasing the Carbon Filter pack – carbon filter cod. 9700400.

OUTLINE DIMENSIONS

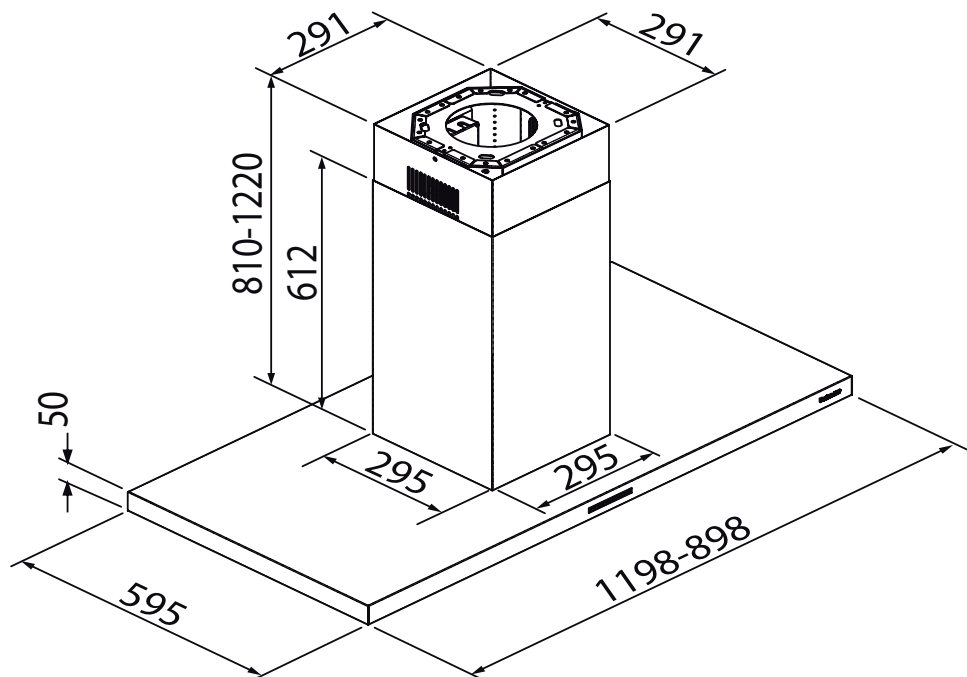



FIXING INSTRUCTIONS FOR S.4000 ISLAND HOOD

OPERATION 1

- 1a Remove the two screws Z which fix the top pipe to the structure.
- 1b Let the top pipe slide downwards.
- 1c Remove the screws V which fix the sliding structure to the fixed one.

OPERATION 2

- 2a Check the necessary height from ceiling to bottom cable of the hood leaving 650/700 mm from the hob grids.

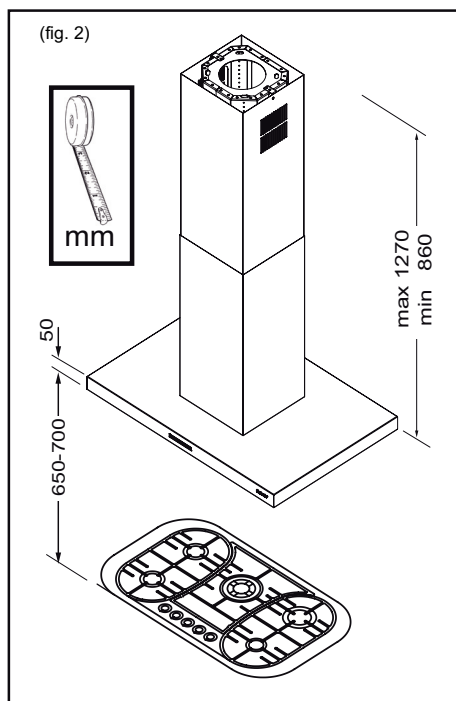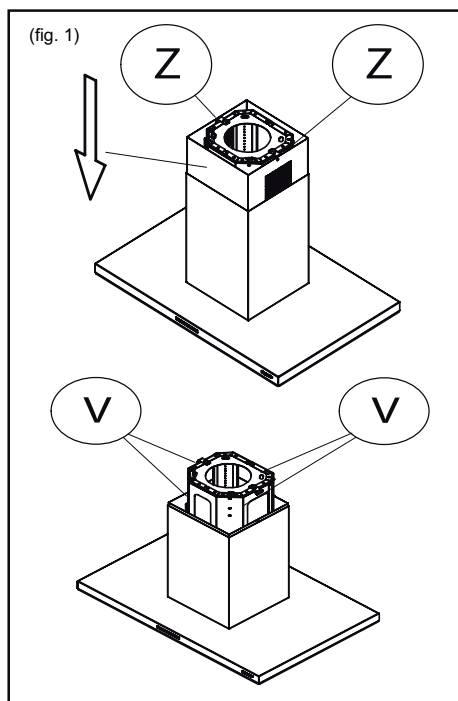

OPERATION 3



- 3a** Reach the needed measure from bottom cable of the hood to top part of the sliding structure by pulling it upwards.
- 3b** Fix the structure with screws V using 2 of them for each side (8 screws in total).

ATTENTION!

- There are 3 holes per side, DO NOT USE THE CENTRAL HOLE.
- Since the holes of the structure are 15 mm far from each other, use those nearest to the required measure.
- The maximum height, which can be obtained by granting the rigidity of the structure, is indicated with an appropriate notice.

OPERATION 4

- 4a** Find the fixing centre of the hood on the ceiling.
- 4b** Use the appropriate jig to indicate the 4 drilling centres.
- 4c** Drill with 10 mm bit.
- 4d** Insert the Fishers and screw the special threaded bars with the appropriate "TORX KEY" (T) supplied in the package.

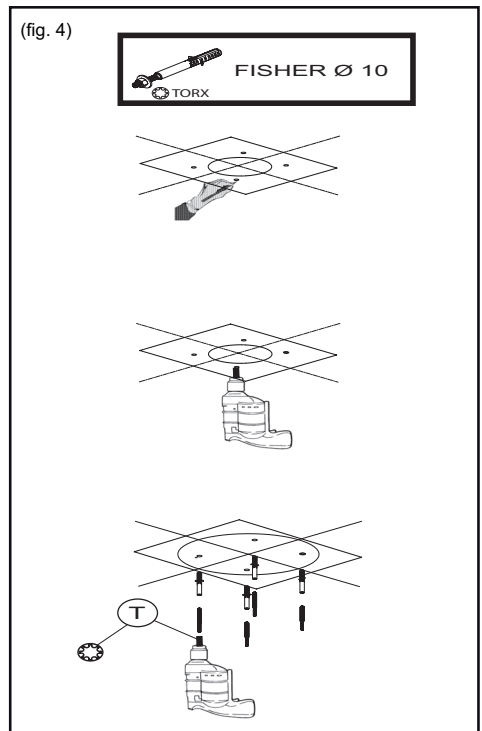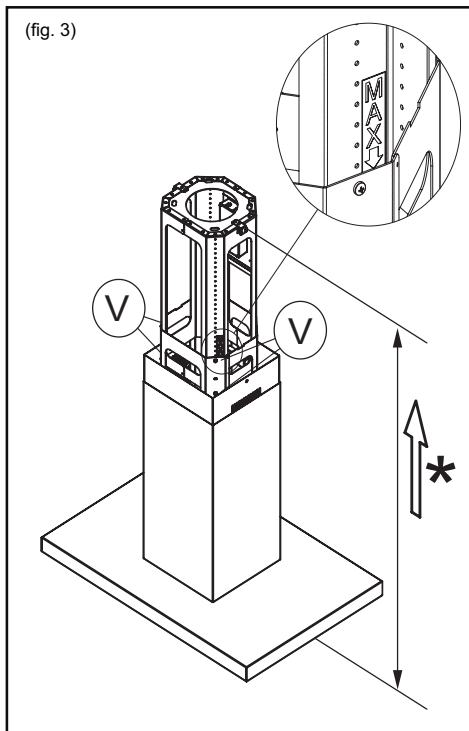

OPERATION 5

5a Take the hood towards the ceiling, insert the top structure into the threaded bars and fix it with washers and nuts Y (2 nuts per bar).



ATTENTION!

Fix with double nuts in order to avoid the loosening due to vibrations.

OPERATION 6

6a Connect the fumes evacuation pipe and arrange the electrical connection.

6b Take the sliding pipe upwards and fix with screws Z.

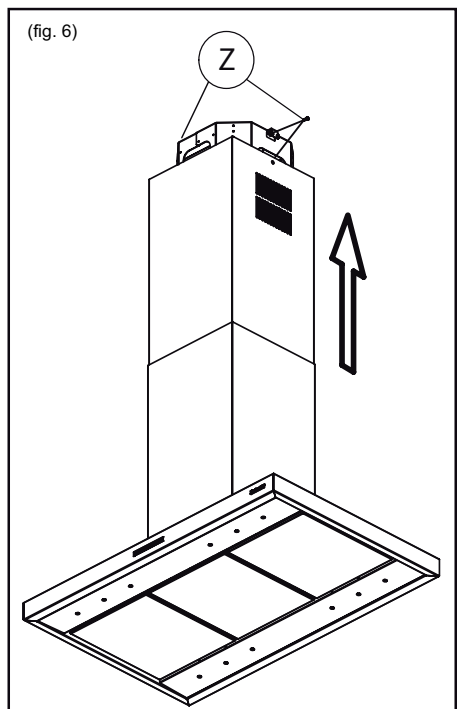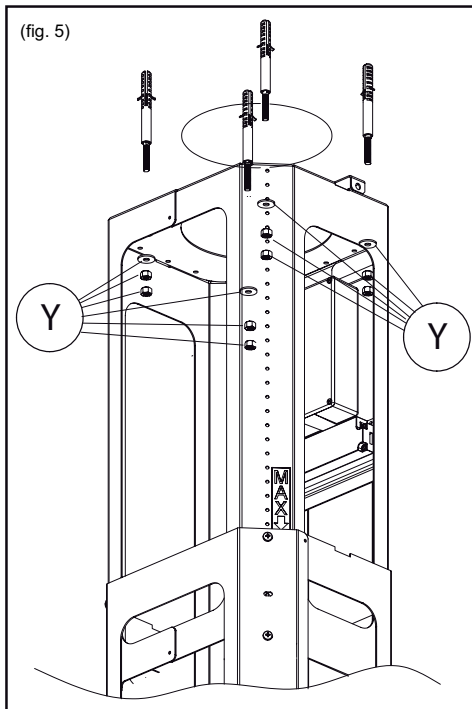

ELECTRICAL CONNECTIONS:

before carrying out any electrical connection, make sure that the voltage corresponds to the one mentioned on the label located on the inside of the appliance. It is advisable to entrust the installation of the electrical connection to a qualified technician.

Appliance provided without plug: please connect a plug or an omni-polar switch in compliance to the existing local regulations, and with an opening connection distance not inferior to 3 mm. The earth wire must not be interrupted by the switch.

Foster decline any responsibility for any inconveniences deriving from the non-observance of the aforesaid instructions of the use of materials which are not in compliance with the existing regulations.

CONTROL PANEL:

The control panel is electronic and is positioned in the lower-end part of the hood.

FUNCTION OF BUTTONS:

SWITCHED OFF

- 1) TURN-ON 1st SPEED AND MOTOR TURN-OFF
- 2) TURN-ON 2nd SPEED
- 3) TURN-ON 3rd SPEED
- 4) TURN-ON 4th SPEED

REMARKS:

- After 30 hours use of the hood, indicators of keys 1,2,3,4 flash for 30 seconds to signal the need to clean filters.

ATTENTION!

The alarm can be reset by pressing for long speed key n° 3 with engine switched off.


- The keys perimeter edge remains always lighted. To deactivate it, press for long speed key n° 1 with engine switched off.

ATTENTION!

To reactivate the lighting, press for long speed key n° 1.

- It is possible to automatically delay the stalling of the engine by pressing for long one of the speed keys.

The engine will run for others 10 minutes.

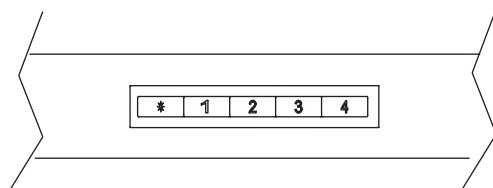

MAINTENANCE:

Please switch-off the electrical power, or disconnect the appliance before carrying out any maintenance operation.

- 1) **Cleaning of the stainless steel parts:** in order to avoid scratches in the steel surfaces, please don't use abrasive powders or brushes. Use liquid detergents specifically made for stainless steel items.
- 2) **Filter Cleaning:** Remove the filter from the container and wash it in the dishwasher or with soapy water, without rubbing it with a cloth or a sponge.
Before replacing the filter, carefully dry it without deforming it.

ATTENTION:

- The expelled air must not be conveyed in ducts which are shared by other appliances powered with energy different from the electrical one.
- Should the use of the hood be contemporaneous to other appliances powered by energy different from the electrical one, an adequate ventilation on the room is to be foreseen.
- The use of an open flame under the hood or the preparation of food with an open flame is to be excluded, as this could cause a fire. Check that the oil doesn't overheat during the frying process in order to prevent it from catching fire.
- The non-compliance to filter cleaning recommendations, causes a risk of fire. It is of course recommended to follow the said instructions

IMPORTANT:

The use of the hood in presence of other non-electrical appliances (such as, but not limited to, wood-burning stoves, gas stoves, non-electrical water-heaters) requires the presence of an external exhaust which ensures a good ventilation of the room.

Verify the conditions of the exhaust chimney in case the hood is not used for a long period of time.

Please also pay the maximum attention to the local standard regulations concerning exhaust scavenging.

All recommendations on the subject should be scrupulously observed in order to avoid unpleasant inconveniences.

THE MANUFACTURER DECLINES ANY RESPONSIBILITY CAUSED BY NON-COMPLIANCE TO THE HERE ABOVE MENTIONED RECOMMENDATIONS.

TECHNICAL FEATURES:

Type	ISLAND 90	ISLAND 120
Code	2442.090	2442.120
Dimensions	898X595X50 mm	1198X595X50 mm
Capacity	240-1000 m³/h	240-1000 m³/h
Cooking surface lighting	n. 12 LED X 1 W	n. 18 LED X 1 W
Anti-grease filters	1	1
Perimetric suction elements	3	4
Working speed	4	4
Operation	Aspirante	Aspirante
Finishing	inox spazzolato Foster	inox spazzolato Foster
Air outlet diameter	Ø 120-150 mm	Ø 120-150 mm
Voltage	220 – 240 V	220 – 240 V
Frequency	50 Hz	50 Hz
Max absorbed Power	362 W	368 W

Foster 

via M.S. Ottone, 18/20 - Brescello (RE)

ASSISTENZA TECNICA Tel. 0522/684450 - FAX 686019 MAIL service@fosterspa.com

MAGAZZINO RICAMBI Tel. / FAX 0522/684300 MAIL assistenza@fosterspa.com